
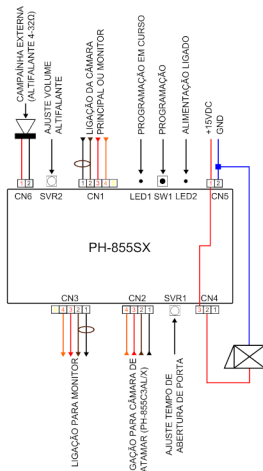


- S1 - Colocar em ON no último CSD.
- S2 - Colocar em ON para ajustar sinal de vídeo (VR3) para próximo CSD.
- S3 - Colocar em ON para indicação de porta aberta nos monitores.
- S5 - Colocar em ON quando existe um só CSD ou todos os blocos querem ver a indicação de porta aberta se usar através do fio 6 conforme S7.
- S6 - Colocar em ON no primeiro CSD e em OFF em todos os seguintes.
- S7 - Colocar em OFF se a indicação de porta aberta interferir no funcionamento do sistema, colocar em ON e ligar o interruptor de porta aberta no terminal 6 do CSD em cada câmara em vez de ligar ao 8 da câmara.

- SW1 - 1 CÂMARA SW1 - 3 CÂMARAS
- SW1 - 2 CÂMARAS SW1 - 4 CÂMARAS

- VR1 - AJUSTE DE VÍDEO PARA O BLOCO, SAÍDA T7
- VR2 - AJUSTE DE VÍDEO PARA O PRÓXIMO CSD, SAÍDA T5

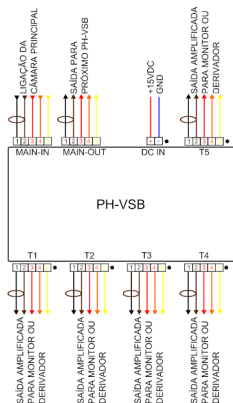

NOTA - A ligação 5 do PH-VSB e a ligação 5 do T7 do PH-CSD só deve ser ligado se existir uma central de portaria na instalação.

PROGRAMAÇÃO DO MONITOR PH-855MH - com o monitor em funcionamento pressionar a tecla na borda inferior direita durante 3 segundos até ouvir um "BIP" agudo e o monitor desligar, pressione a tecla de chamada na botoneira ou marque o código, a imagem liga sem toque de chamada, pressione a tecla para atender dentro de 5 segundos para finalizar a programação.

PROGRAMAÇÃO DO MONITOR PH-855M7S - com o monitor em funcionamento pressionar a tecla na parte posterior durante 3 segundos até ouvir um "BIP" agudo e o monitor desligar, pressione a tecla de chamada na botoneira ou marque o código, a imagem liga sem toque de chamada, pressione a tecla para atender dentro de 5 segundos para finalizar a programação.