


# A3

## Manual de Utilizador

### Notas:

Pode ajustar a posição do jumper consoante a frequência que pretende.


Na 1ª foto, a posição do jumper, permite que o comando emita frequências entre 220 MHz e 275 MHz, já na 2ª foto a posição do jumper permite que o comando emita frequências entre 260MHz e 495 MHz.

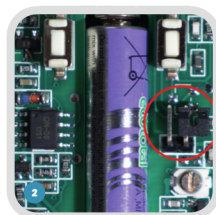

### Cópia Direta




Com o auxílio de um medidor de frequência, ajuste a frequência do A3, para coincidir com a frequência do emissor original.

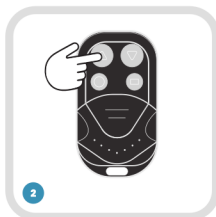

Pressione e mantenha pressionado o botão do A3 onde quer inserir o código.



Pressione 3 vezes qualquer outro botão, o LED irá piscar duas vezes e apagar.

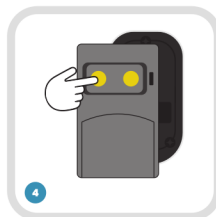

Aproxime o emissor original se possível, costas com costas, pressione o botão do original que quer copiar até que o LED do A3 fixe, de seguida largue os botões.



Repita o processo para outros botões se assim o desejar.